Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce scanner, avec lequel vous pouvez scanner diapositives, photos et négatifs directement vers votre iPhone.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Scanner pour iPhone
- Support pour diapositive/négatif
- Support pour photo
- 2 adaptateurs magnétiques réglables
- Support pour iPhone 4/4S
- Bâtonnet de nettoyage
- Mode d'emploi

Fonctionne avec 4 piles AA mignon (non fournies).

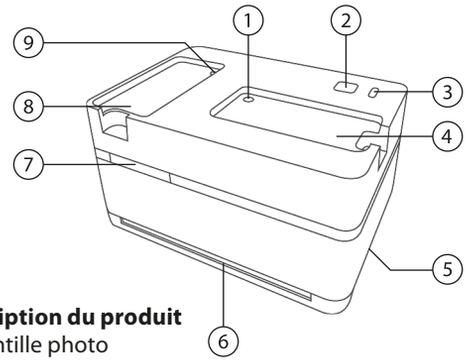

Description du produit

1. Lentille photo
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Interrupteur film diapo/photo
4. Logement pour support d'iPhone (4, 4S)
5. Compartiment à piles
6. Chargeur du support pour photo
7. Chargeur du support pour diapositive/négatif
8. Logement pour support d'iPhone (4, 4S)
9. Lentille pour film diapo

Caractéristiques techniques

Dimensions	252 × 176 × 142 mm
Compatibilité	iPhone 4, 4S, 5
Résolution	jusqu'à 8 Mpx pour iPhone 4, 4S, 5
	jusqu'à 5 Mpx pour iPhone 4

Utilisation du scanner pour iPhone
Ce scanner vous permet de transférer des photos, des diapositives ou des négatifs (35 mm) directement sur votre iPhone. Pour pouvoir utiliser le scanner pour iPhone avec l'appareil souhaité, il suffit de télécharger l'application gratuite **Somikon SD-350.plus** sur votre iPhone via votre fournisseur.

Ouvrez la boutique d'applications en ligne d'Apple, saisissez dans le champ de recherche le nom "**Somikon SD-350.plus",** connectez-vous avec votre identifiant Apple et téléchargez l'application.

Insérer les piles
Ouvrez le compartiment à piles, situé sur la face inférieure du scanner, en appuyant sur le clip pour enlever le couvercle. Insérez quatre piles de type AA (Mignon). Veillez à bien respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles en insérant pour cela les deux ergots du couvercle dans les trous prévus à cet effet, en poussant le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Changez les piles si vous n'arrivez plus à allumer le scanner.

Allumer et préparer le scanner
Allumez le scanner en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus de l'appareil. La lampe témoin s'allume ainsi que les lampes internes.

Si vous utilisez un iPhone 5, posez-le dans le logement prévu à cet effet sur le dessus du scanner, écran dirigé vers le haut.
Pour scanner une photo, posez-la dans le support portant l'inscription **Scanner photo** et positionnez l'interrupteur sur **Photo**.
Pour scanner une diapositive ou un négatif, posez-le dans le support portant l'inscription **Scanner diapo** et positionnez l'interrupteur sur **Diapo**.
Veillez à ce que la caméra de l'iPhone soit posée sur la lentille.

Si vous utilisez un iPhone 4 ou 4S, posez-le dans le support pour iPhone puis placez-les dans le logement correspondant du scanner. Veillez à ce que la caméra de l'iPhone soit posée sur la lentille.

NOTE :
Manipulez les photos, les diapositives et les négatifs avec la plus grande précaution. Toute trace de doigts, de saleté , ou toute égratignure, sera visible sur l'image scannée. Essayez donc d'éviter, dans la mesure du possible, tout contact avec la surface de votre image. Éventuellement, et le cas échéant, nettoyez vos médias avec soin avant de les insérer dans le scanner.

Insérer une photo
Vous pouvez scanner des photos et des cartes de visite de tailles différentes avec le même support pour photo. Les différentes tailles de photo, que vous pouvez insérer avec ou sans adaptateur, sont indiquées sur le haut du support pour photos.

Taille de la photo en pouces	**Taille de la photo en mm**
Name Card	Carte de visite
3,5" × 5"	89 × 127 mm
4" × 6"	102 × 152 mm
5" × 7"	127 x 178 mm – largeur maximale possible (Ne nécessite pas d'adaptateurs de taille)

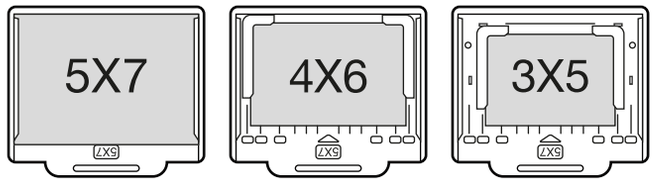

Si vous voulez scanner des photos dont la largeur est inférieure à 178 mm, utilisez les adaptateurs de taille.

1. Les adaptateurs de taille sont marqués d'un L (gauche) et d'un R (droite). Placez les adaptateurs de taille (L/R) sur la largeur souhaitée du support pour photos et veillez à ce que les ergots en dessous des adaptateurs se logent dans les espaces du support pour photos. Les adaptateurs restent en place grâce à des aimants intégrés.
2. Placez la photo dans le support pour photos. Veillez à ce que la photo ne glisse pas et qu'elle soit bien visible dans le cadre du support.
3. Poussez le support pour photos, avec **le haut de la photo vers le haut**, dans l'ouverture horizontale du scanner.
4. Pour retirer le support photo, vous n'avez qu'à le tirer simplement hors de son logement.

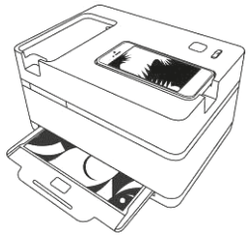

NOTE :
Pour scanner des photos dont le format diffère de vos supports (les Polaroïds, par exemple), il peut s'avérer utile et judicieux de fixer d'abord les photos sur un morceau de papier, coupé à la taille du support choisi. Cette astuce évitera, entre autres, que les photos d'un plus petit format tombent de leur support.

Insérer des diapositives ou des négatifs

NOTE :
Le support pour diapositives est prévu pour recevoir les diapos avec leur cadre. Il n'est donc pas nécessaire de retirer leur cadre avant de les scanner.

1. Ouvrez le support pour diapositives ou celui pour négatifs, puis insérez le média souhaité. De votre point de vue, les médias doivent être placés dans la bonne position, ils ne doivent pas être placés à l'envers.
2. Poussez le support pour diapositives ou négatifs horizontalement à partir de la droite dans le logement pour diapositives de l'appareil jusqu'à ce que la diapositive ou le négatif souhaité s'affiche sur l'iPhone.
3. Le logement est indiqué par une flèche.
4. Vous pouvez glisser le support dans les deux directions.

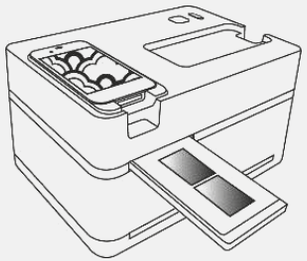

ATTENTION :
N'insérez jamais de diapositives sous verre !

NOTE :
Le support pour négatifs est conforme à la norme ISO. Dans le cas où le format de votre diapositive n'est pas standard, il est fort probable que vos diapositives ne puissent pas s'adapter au support fourni avec l'appareil. Cela peut conduire à l'apparition de barres noires sur l'image scannée, qui peuvent cependant être facilement supprimées à l'aide d'un simple logiciel de retouche d'image.

Démarrer le processus de scannage

NOTE :
L'application nécessite de l'espace mémoire tampon avant de pouvoir enregistrer les photos dans l'album. Pour cette raison, n'ouvrez pas d'applications inutiles durant le scan.

ATTENTION :
Le mode de fonctionnement de l'application peut changer. Informez-vous sur d'éventuelles mises à jour récentes.

Les touches de l'application
Dans l'application, les touches ont différentes fonctions :

Touche	Description
	Scanner des diapositives
	Scanner des négatifs
	Scanner des photos
	Scanner des cartes de visite
	Revenir au menu
	Prendre une photo
	Sélectionner la taille de la photo
	Enregistrer dans l'album
	Revenir à l'écran précédent
	Poster / Partager avec des amis

Scanner des diapositives et des négatifs
Placez l'iPhone dans le logement prévu à cet effet et ouvrez l'application **Somikon SD-350.plus**. Insérez le support pour diapositives/négatifs avec une diapositive ou un négatif et positionnez l'interrupteur sur **Film/Diapo**.

Sélectionnez le type d'image en cliquant sur **Diapo** ou **Négatif**.
Dans l'aperçu, vous pouvez agrandir (étirer avec deux doigts) ou réduire (rassembler avec deux doigts) la photo. Le cadrage de l'image change alors. Si vous appuyez sur le symbole "caméra", l'image s'affiche sur l'écran.

NOTE :
*Si vous voulez retourner au menu sans enregistrer, cliquez d'abord sur la touche **Appliquer**, puis sur **Menu**.*

Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez réenregistrer la photo en appuyant sur **Recommencer**.

Scanner des photos et des cartes de visite
Placez l'iPhone dans le logement prévu à cet effet et ouvrez l'application **Somikon SD-350.plus**. Insérez le support pour photos avec une photo ou une carte de visite et positionnez le commutateur sur **Photo**.
Sélectionnez le type d'image en cliquant sur **Photo** ou **Carte de visite**.
Si vous avez inséré une photo de taille inférieure à la plus grande taille possible, appuyez sur **Taille** et sélectionnez la taille de photo adéquate.

Dans l'aperçu, vous pouvez agrandir (étirer avec deux doigts) ou réduire (rassembler avec deux doigts) la photo. Le cadrage de l'image change alors.

Si vous appuyez sur le symbole "caméra", l'image s'affiche à l'écran.

NOTE :
*Si vous voulez retourner au menu sans enregistrer, cliquez d'abord sur la touche **Appliquer**, puis sur **Menu**.*

Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez réenregistrer l'image en appuyant sur **Recommencer**.

NOTE :
Si vous numérisez de nombreuses photos les unes après les autres, il est possible que l'image devienne floue. Cela est du au fait que la lentille chauffe et se déforme légèrement. Laissez l'appareil refroidir un instant avant de continuer à numériser.

Éditer une image
Une fois que vous avez sélectionné **Appliquer**, la photo est enregistrée et vous pouvez effectuer différents réglages :

	Réinitialiser les réglages
	Couleurs rouge, vert, bleu
	Luminosité
	Contraste
	Saturation

Pour ajuster la couleur, appuyez sur la touche et positionnez le bouton de réglage des couleurs RVB à l'endroit souhaité. Procédez de la même façon pour les autres options de réglages.

NOTE :
L'ajustement personnalisé de la couleur, de la luminosité, du contraste et de la saturation est enregistré pour la prochaine numérisation et utilisé dans l'aperçu.

Lorsque vous appuyez sur **Reset**, les réglages effectués sont réinitialisés. Cela signifie que vous pouvez tester divers réglages sans prendre de risque, avant d'enregistrer l'image.

Enregistrer, envoyer ou poster une image
Après avoir modifié la photo, vous pouvez soit l'enregistrer dans l'album de votre iPhone, soit la partager avec vos amis ou votre famille.

Si vous souhaitez enregistrer la photo dans l'album photo de votre iPhone, appuyez sur **Sauvegarder**. Si vous appuyez sur **Partager**, vous pouvez choisir de l'envoyer par e-mail ou de la partager avec vos amis sur Facebook ou Twitter.

NOTE :
Veuillez noter que l'image n'est pas stockée dans votre album iPhone lorsque vous l'envoyez par e-mail, Facebook ou Twitter.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Retour**, vous retournez à l'écran précédent. Ici, vous pouvez soit retourner dans le menu de démarrage, soit numériser une autre photo.

Nettoyage et stockage
La surface en verre intégrée au logement pour diapositives peut être nettoyée à l'aide du bâtonnet de nettoyage fourni. Insérez-le vers le bas dans le logement à diapositives, muni de la lingette nettoyante, et enlevez la poussière de la surface en verre.
Vous pouvez aussi utiliser un coton-tige propre et sec.
Nettoyez la lentille à l'aide d'un tissu en microfibres sans poussière.

Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide, puis séchez-le soigneusement.
Conservez le scanner dans un endroit sec et sans poussière.

Retirez les piles du scanner si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Au moment de la rédaction, le logiciel utilisé dans ce mode d'emploi comportait les contenus indiqués. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de modification ou de suppression de ces contenus.
- Nous ne sommes absolument pas responsables du contenu des logiciels mentionnés dans ce manuel. Il est ici précisé explicitement que PEARL.GmbH n'exerce aucune influence sur la structure et le contenu des logiciels mentionnés. PEARL.GmbH décline également toute responsabilité quant aux contenus des liens qui peuvent se trouvés dans le logiciel.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8290 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02. 04. 2013

Importé par :
PEARL.GmbH,
PEARL-Straße 1–3,
D-79426 Buggingen
Allemagne

© 03/2013 – HA//ES//SF – GS